

# MAZDA CX-3

## CALENDRIER D'ENTRETIEN RÉGULIER MAZDA 2022

## TOUS LES 8 000 KM

## OU 6 MOIS (au premier des deux termes atteint)

- Remplacer l'huile moteur et le filtre à huile\*1
- Inspecter les niveaux du liquide de frein, du fluide de l'embrayage, du liquide de lave-glace et du liquide de refroidissement
- Vérifier le filtre à air
- Inspecter le fonctionnement de tous les feux
- Inspecter tous les pneus pression et usure
- Lubrifier toutes les serrures et les charnières
- Permuter les pneus

## **TOUS LES 24 000 KM**

## OU 12 MOIS (au premier des deux termes atteint)

Inclut l'entretien aux 8 000 km, plus :

• Inspecter et nettoyer les disques et les plaquettes des freins avant et arrière

## **TOUS LES 32 000 KM**

## OU 24 MOIS (au premier des deux termes atteint)

Inclut l'entretien aux 8 000 km, plus :

- Inspecter les conduites et les flexibles de carburant\*2
- Inspecter les conduites, les flexibles et les raccords des freins
- Inspecter le fonctionnement et la timonerie de la direction
- Inspecter les composants des suspensions, les joints à rotule et le jeu axial du roulement de moyeu, à l'avant et à l'arrière
- Inspecter les cache-poussière de l'arbre de transmission
- Serrer les boulons et les écrous sur le châssis et la carrosserie

## **TOUS LES 40 000 KM**

#### OU 24 MOIS (au premier des deux termes atteint)

Inclut l'entretien aux 8 000 km, plus :

• Remplacer le filtre à air de l'habitacle

#### TOUS LES 48 000 KM\*3

## OU 36 MOIS (au premier des deux termes atteint)

Inclut l'entretien aux 24 000 km, plus :

• Inspecter les courroies d'entraînement

#### **TOUS LES 56 000 KM**

Inclut l'entretien aux 8 000 km, plus :

• Remplacer le filtre à air

## TOUS LES 64 000 KM

## OU 48 MOIS (au premier des deux termes atteint)

Inclut l'entretien aux 32 000 km, plus :

• Inspecter les flexibles et les conduites d'émission\*2

## **TOUS LES 72 000 KM**

## OU 60 MOIS (au premier des deux termes atteint)

Inclut l'entretien aux 24 000 km, plus :

• Inspecter le système d'échappement et les écrans thermiques

#### TOUS LES 120 000 KM

Inclut l'entretien aux 40 000 km, plus :

• Remplacer les bougies d'allumage

#### TOUS LES 192 000 KM

## OU 10 ANS (au premier des deux termes atteint)


 Remplacer le liquide de refroidissement, puis répéter tous les 96 000 km\*<sup>4</sup> ou 5 ans

## **OPÉRATIONS SUPPLÉMENTAIRES**

- Inspecter la trousse de réparation de pneu à plat (si installé) tous les ans et vérifier la date d'expiration du liquide
- Remplacer le différentiel arrière et l'huile de boîte de transfert si le différentiel arrière ou la boîte de transfert a été submergé dans l'eau\*3

À chaque visite, nous vous donnerons un rapport du bilan de santé du véhicule, qui vous montre l'état général de votre Mazda.

## CLIQUER ICI POUR UNE VERSION AGRANDIE

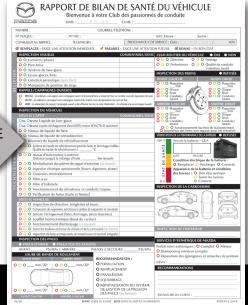

## PRENEZ UN RENDEZ-VOUS

Les entretiens prescrits peuvent varier selon l'année modèle du véhicule. Veuillez consulter votre Expert en Service après-vente formé-usine ou le Manuel du propriétaire pour obtenir les intervalles d'entretien spécifiques de votre véhicule.

Votre établissement concessionnaire Mazda vous fournira un rapport du bilan de santé de votre véhicule à chaque visite d'entretien. De plus, votre véhicule Mazda subira un essai routier après chaque réparation en relation avec les freins, la direction ou la performance de conduite afin de garantir un fonctionnement sécuritaire. L'information inscrite dans cette brochure est correcte au moment de sa publication et peut être modifiée sans préavis. Demandez à votre concessionnaire Mazda pour plus d'informations. La fiche d'inspection et le calendrier d'entretien sont fournis uniquement à titre de guide et ne peuvent servir de garantie pour assurer la sécurité du véhicule. Pour plus de détails sur l'entretien et les points d'inspection, veuillez consulter votre concessionnaire Mazda.

 $L'inspection\ est\ d\'efinie\ comme\ suit: inspection\ et\ nettoyage,\ r\'eparation,\ r\'eglage,\ remplissage,\ ou\ remplacement\ au\ besoin.$ 

- \*1 Réinitialiser les données sur l'huile moteur après le remplacement de l'huile moteur.
- \*2 Conformément aux réglementations fédérale, provinciale et locale, le manque d'entretien de ces éléments n'annule pas les garanties des dispositifs antipollution. Mazda recommande toutefois que toutes les interventions d'entretien soient effectuées au moment ou au kilométrage recommandé pour s'assurer de la fiabilité à long terme.
- \*3 Si le véhicule est utilisé principalement sous l'une des conditions qui suivent, remplacer l'huile du différentiel arrière à tous les 48 000 km :
   a) Traction d'une remorque ou utilisation d'un porte-bagages
   b) Conduite sur une chaussée poussiéreuse, sablonneuse ou humide
   c) Longues périodes de fonctionnement au ralenti ou à bas régime du moteur
   d) Déplacements courts et répétés de moins de 16 km
- <sup>4</sup> On recommande d'utiliser du FL-22 comme liquide de refroidissement du moteur. L'utilisation du mauvais type de liquide de refroidissement (autre que du FL-22) peut sérieusement endommager le moteur et le système de refroidissement.
- © 2021 Mazda Canada Inc., 55 Vogell Road, Richmond Hill, Ontario L4B 3K5



# RAPPORT DE BILAN DE SANTÉ DU VÉHICULE Bienvenue à votre Club des passionnés de conduite

| DATE: ( ) ] / M M / A A ) CLUB.: |  |                          |                  |   |
|----------------------------------|--|--------------------------|------------------|---|
| MEMBRE : COURRIEL/TÉLÉPHONE :    |  |                          |                  |   |
| Ν                                | I° PLAQUE : N° NIV :   |                          |                  | KM: Entrée : Sortie :   |
| C                                | ONSEILLER AU SERVICE : TECHNICIEN :  | PROCH                    | IAIN R-V DE      | SERVICE : Date ( )  |
| 0                                | <b>REMPLACER –</b> EXIGE UNE ATTENTION IMMÉDIATE   | Ø PASSABLE – EXIGE UNE   | E ATTENTIOI      | n future <b>Ø bonne</b> – en bon état   |
|                                  | INSPECTION VISUELLE  | COMMENTAL                | IRES/DEVIS       | ESSAI ROUTIER DU VÉHICULE • OUI • NON   |
| ľ                                | O O Lumières/phares  |                          | ,                | O O Direction O O Freinage  |
|                                  | O O Pare-brise   |                          |                  | O O Performance O O Qualité de conduite   |
| _                                | O O Système de lave-glace  |                          |                  | (vibration, bruit)  |
| 0                                | O O Essuie-glaces/bras   |                          |                  | INSPECTION DES FREINS   |
| Ы                                | O O Entretien périodique (spécifiez)   |                          |                  | AVANT GAUCHE AVANT DROIT  |
| CE                               | O O Marqueurs de position de siège   |                          |                  | O O Plaquettes O O Plaquettes mm  |
| RE                               | RAPPELS/CAMPAGNES OUVERTS  |                          |                  | O O Disque O O Etrier O O Etrier  |
|                                  | O ROUGE - Le véhicule a un rappel/une campagne ouvert et le propriétaire a refusé de fixer un re   |                          | aration de suivi | O O Conduits/   |
|                                  | JAUNE - Le véhicule a un rappel/une campagne ouvert et le rendez-vous de réparation de suivi   |                          |                  | tuyaux  |
|                                  | O VERT - La réparation de rappel/campagne ouvert a été effectué lors de la visite d'entretien - le v   |                          | rappel ouvert    | ARRIÈRE GAUCHE ARRIÈRE DROIT  |
|                                  | INSPECTION DU VÉHICULE   |                          |                  | O O Plaquettes O O Plaquettes mm  |
|                                  | SOUS LE CAPOT  | COMMENTAL                | IRES/DEVIS       | O O Disque O O O Étrier O O O Étrier  |
|                                  | Оок Окемры Liquide de lave-glace   |                          |                  | ○ ○ Conduits/ ○ ○ ○ Conduits/   |
|                                  | Оок О REMPLI Liquide d'échappement diesel (DEF) moteur SKYACTIV-D seulement  |                          |                  | tuyaux tuyaux  O O Fonctionnement du frein de stationnement                                       |
|                                  | O O Niveau de liquide de frein   |                          |                  | O O Fonctionnement du frein de stationnement Inspection des freins non requise pour cet entretien |
|                                  | O O Niveau de liquide de servodirection  |                          |                  | VÉRIFICATION DE LA PERFORMANCE DE LA BATTERIE   REFUSÉE   |
|                                  | O O Réservoir de liquide de refroidissement  |                          |                  | 100 % Test de la batterie – CCA   |
|                                  | O O Système de liquide de refroidissement pour les fuites et dommages visibles Qualité du liquide de refroidissement à : °C                          |                          |                  | L Z   |
| z                                | OOO Niveau d'huile moteur/condition Distance jusqu'à la vidange d'huile km restants  |                          |                  | COTE MESURÉ  Condition électrique de la batterie :  |
| ۳,                               | O O Réinitialisation du système de rappel d'entre  |                          |                  | O Remplacer O Recharger O Correcte  |
| O                                | O O Inspection électrique opérationnelle (klaxon, cl   | ignotants, phares)       |                  | Apparence de la batterie et condition   |
| z                                | O O Courroies d'entraînement   |                          |                  | des bornes : O Doit être nettoyer O Serrer les bornes   |
| エ                                | ○ ○ O Filtre à air   |                          |                  | O Correcte  |
| ш                                | O O Filtre d'habitacle   |                          |                  | INSPECTION DE LA CARROSSERIE  |
| ٦                                | O O Fonctionnement du climatiseur et conduits/tuyaux   |                          |                  |   |
|                                  | O O Vérification de fuites (huile et fluides)  |                          |                  |   |
|                                  | SOUS LE VÉHICULE   |                          |                  |   |
|                                  | O O Inspection de direction, tringleries et rou  |                          |                  |   |
|                                  | O O Composants de suspension, amortisseurs/jambes de sus   |                          |                  | For a second  |
|                                  | O O Système d'échappement (fuites, dommages, pièces desserrées)  |                          |                  |   |
|                                  | O O Soufflet homocinétique (boot de cardar   |                          |                  |   |
|                                  | <ul> <li>O O Fonctionnement d'embrayage (si équipé)</li> <li>O O Serrer les boulons et écrous du châssis et de la carrosserie (au besoin)</li> </ul> |                          |                  | INSPECTION DE L'INTÉRIEUR   |
|                                  | O O Inspection de fuites (composants de transmission o   |                          |                  | INSTECTION BE ENVIEWED.   |
| _                                | INSPECTION DES PNEUS   | traction integrale)      |                  |   |
|                                  | PNEUS D'HIVER  PNEUS TOUTES SAISONS  |                          |                  | SERVICES D'ESTHÉTIQUE DE MAZDA  |
|                                  |  |                          | PSI/KPa          | Forfait soins esthétiques : O Complet O Mineur  |
| USURE DE BANDE DE ROULEMENT      |  |                          |                  | O Shampooing intérieur complet  |
|                                  | AVANT DROIT ARRIÈRE DROIT RECOMMANDATION :   |                          |                  | O Réparations des égratignures et retouches de peinture   |
| 0                                | O O mm/32 <sup>e</sup>   O O O mm/32 <sup>e</sup>  | O PERMUTATION            |                  | DEVIS:  |
| _                                | O REMPLACEN  |                          | J                | RECOMMANDATIONS   |
|                                  |  | <b>O</b> PARALLÉLISME    |                  |   |
|                                  |  | <b>O</b> ÉQUILIBRAGE     |                  |   |
|                                  |  | O RÉINITIALISATION DU S' | ystème           |   |
| 0                                | O O mm/32 <sup>e</sup> O O O mm/32 <sup>e</sup>  | DE GESTION DE LA PRES    | SSION            |   |
|                                  | AVANIT CALICUE APPLIÈRE CALICUE  | DES PNEUS (au besoin)    |                  | SIGNATURE DU CLIENT :   |

AVANT GAUCHE

ARRIÈRE GAUCHE